A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32082A
Hungarian. 10/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-I8700

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Windows operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- A készüléken tárolt alkalmazások teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a hasonló számítógépes alkalmazásokétól, és előfordulhat, hogy nem tartalmazzák a számítógépes változatok minden funkcióját.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.

- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: http://opensource.samsung.com.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ **Lásd:** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **region & language** → **Display language** (azaz a **Settings**, majd a **region & language**, végül a **Display language** kiválasztása) lehetőséget.

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [⏻] (azaz a bekapcsoló-/lezáró gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2010. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A termék a MS, a Microsoft Corporation egyik leányvállalata által engedélyezett programot tartalmaz. A Microsoft a Microsoft Corporation regisztrált védjegye, a Microsoft nevet viselő programok a Microsoft Corporation regisztrált védjegyes termékei.

Windows® phone

- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 9

Kicsomagolás 9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9

Az akkumulátor feltöltése 11

Használatbavétel 13

A készülék be- és kikapcsolása 13

Ismerkedés a készülékkel 14

Az érintőképernyő használata 16

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 17

A Kezdőképernyő ismertetése 18

Alkalmazások megnyitása 18

A készülék testreszabása 19

Szövegbevitel 21

Információ keresése a Bing keresővel 22

Kommunikáció 23

Telefonálás 23

Üzenetküldés 25

E-mail 27

Szórakozás 30
Fényképezőgép 30
Pictures 34
Zene és videók 35
Games 40

Személyes adatok 41
Személyek 41
Calendar 43

Internet 45
Internet Explorer 45
Marketplace 47
Now 48
Photo Sharing 49

Kapcsolatok 51
Bluetooth 51
WiFi 52
GPS 53

Eszközök 54
Alarms 54
Calculator 54
Térkép 55
Munkahely 56
Hangutasítás 60

Settings 61
A Beállítások menü megnyitása 61
system 61
applications 65
Hibakeresés 69
Biztonsági rendszabályok 74
Index 84

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Vegye le a hátsó fedelet.

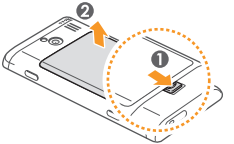

2 Helyezze be a SIM-kártyát.

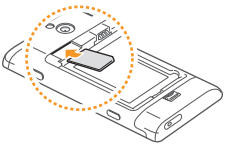

- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3 Helyezze be az akkumulátort.

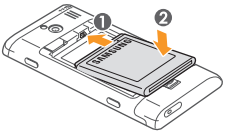

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

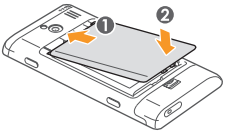

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

› Töltés a töltővel

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

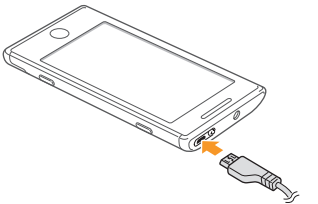

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülék aljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel vékonyabb végét (mikro USB) a többfunkciós csatla kozóba.

3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a számítógépes adatkábelt előbb a készülékből, majd a számítógépből.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Írja be a SIM-kártya PIN kódját, majd válassza a **enter** lehetőséget (ha szükséges).
3. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

   A Windows Live kiszolgálóval kommunikáló alkalmazások használatához bejelentkezhet a Windows Live fiókjába, vagy létrehozhat egy új fiókot.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **flight mode** menüpontot.

Ismerkedés a készülékkel

A készülék elrendezése

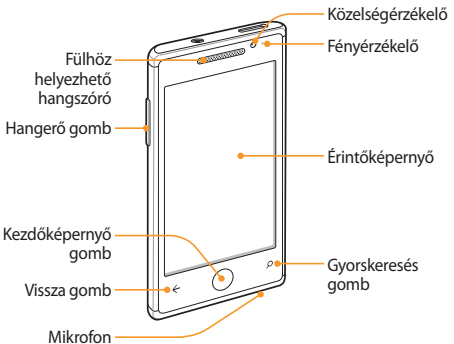

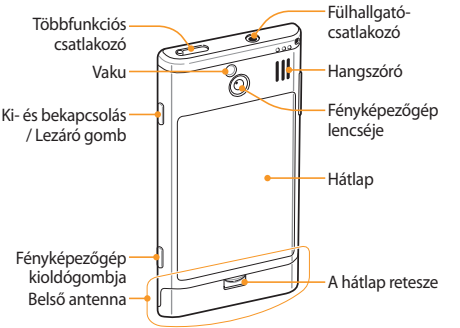

Gombok

Gomb		Művelet
	Ki- és bekapcsolás / Lezárás	Készülék bekapcsolása (hosszan nyomva); Érintőképernyő lezárása és átváltás Alvás üzemmódba.
	Fényképezőgép	A fényképezőgép bekapcsolása; Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Kezdőképernyő	Visszatérés a Kezdőképernyőre; Hangvezérlő funkció elindítása (hosszan nyomva).
	Gyorskeresés	Gyorskereső sáv megnyitása (hosszan nyomva).
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

Állapotjelző ikonok

- A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.
- Elképzelhető, hogy bizonyos állapotjelző ikonok el vannak rejtve. A rejtett ikonok megjelenítéséhez érintse meg az állapotjelző ikon területet.

Ikon	Leírás
	Térerő
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	UMTS-hálózathoz csatlakozva
3G+/H	HSDPA/HSUPA hálózathoz csatlakozva
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth-eszközhöz csatlakozik
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	SIM kártya blokkolva
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	A csengetés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Rezgés mód bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Akkumulátor töltése
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához vagy a képernyők közötti tallózáshoz érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- Terület átméretezése: Tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] gombot.
- Beállíthatja a képernyő kikapcsolásához szükséges időtartamot. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out** menüpontot.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket. Az érintőképernyő és a billentyűk lezárásához nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja be a képernyőt a [⏻] gomb megnyomásával, majd húzza felfelé az ujjával a feloldási képernyőt.

A Kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a Kezdőképernyő látható. A Kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

Elemek felvétele a Kezdőképernyőre

A Kezdőképernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok vagy alkalmazásokhoz tartozó elemek felvételével. Elemeknek a Kezdőképernyőhöz adásához érintse meg hosszan az elemet, majd válassza a **pin to start** lehetőséget.

Elemek mozgatása a Kezdőképernyőn

1. Érintse meg az áthelyezendő elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Húzza az elemet a kívánt helyre. Az elem eközben kinagyítva látható.

Elemek eltávolítása a Kezdőképernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Válassza a parancsot.

Alkalmazások megnyitása

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a lehetőséget.
2. Jelöljünk ki egy alkalmazást.
3. A [←] gombot megnyomva az előző képernyőre, a [⊞] gombot megnyomva pedig a Kezdőképernyőre térhet vissza.

Alkalmazások eltávolítása

A bővítmény alkalmazásokat tetszőlegesen eltávolíthatja.

1. Menü üzemmódban érintse meg hosszan az alkalmazás ikont.
2. Válassza az **uninstall** parancsot.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **region & language** → **Display language** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

A dátum és az idő beállítása

1. Válassza a **Settings** → **date & time** menüpontot.
2. Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot, illetve tetszőlegesen módosítsa a további lehetőségeket.

A készülék hangerejének beállítása

A jelzések hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a [+/-] gombot.

Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék lenémításához, illetve a némítás feloldásához nyomja meg a [+/-] gombot, majd válassza a **ring** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**. menüpontot.
2. Válasszon egy csengőhangot a listából.
3. Ha a végleges beállítás előtt szeretné meghallgatni a csengőhangot, akkor válassza a ▶ ikont.

Kijelző témájának módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **theme** menüpontot.
2. Válassza ki a háttér és a kijelölés színét.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **brightness** menüpontot.
2. Törölje a jelet az **Automatically adjust** jelölőnégyzetből.
3. Válassza a **Level** lehetőséget, majd → állítsa be a kívánt fényerő szintet.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

A telefon lezárása

A telefont a telefonjelszó aktiválásával zárhatja le.

1. A menürendszerben válassza a **Settings** → **lock & wallpaper** menüpontot.
2. Válassza a **change wallpaper** lehetőséget, majd → válasszon egy képmappát és → válasszon egy képet.
3. Állítsa be a kivágandó területet, majd válassza a ✓ lehetőséget.
4. Válassza a **Screen time-out** lehetőséget, majd → állítsa be a kívánt időtartamot.
5. Tegye be a pipát a **Password** jelölőnégyzetbe.
6. Adja meg a 4 jegyű jelszót, ismételje meg az új jelszót, majd válassza a **done** lehetőséget.

Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.

A telefonzár engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor illetve az érintőképernyő minden egyes feloldásakor meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **applications** → **phone** menüpontot.
2. Tegye be a pipát a **SIM security** jelölőnégyzetbe.
3. Írja be a PIN kódot.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Szövegbevitel

Szövegbevitelhez használhatja a virtuális billentyűzet gombjait is.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 63. o.

Írja be a szöveget a képernyőn megjelenő alfanumerikus billentyűzet segítségével. Az alábbi gombokat is használhatja:

A megjelenő képernyő az alkalmazásoktól függően eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Átváltás Emotikon üzemmódra.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása.

Információ keresése a Bing keresővel

A webhelyek, valamint a készüléken tárolt alkalmazások és fájlok adatai között a Bing szolgáltatással kereshet.

1. Nyomja meg a [ ] gombot.
   Ekkor a kijelzőn megjelenik a Bing keresési képernyő.
2. Válassza ki a kulcsszó mezőt, írja be a keresendő kulcsszót, és válassza a [→] lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést.

Hívás kezdeményezése

1. Menü üzemmódban válassza a **Phone** → lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Hívásindításhoz válassza a **call** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez válassza az **end call** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 41. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Phone** lehetőséget.
- A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat. ► 60. o.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás fogadásához válassza az **answer** lehetőséget.

   Ha csöng a készülék, nyomja meg a [+/-] gombot a csengőhang elnémításához.
2. A hívás befejezéséhez válassza az **end call** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához válassza az **ignore** lehetőséget. A hívó fél „foglalt" jelzést fog hallani.

Külföldi szám hívása

1. Menü üzemmódban válassza a **Phone** → (⠿) lehetőséget, majd érintse meg hosszan a 0 + gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a **call** ikont.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

A mellékelt mikrofonos fülhallgatót kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték, így az nem biztos, hogy kompatibilis más készülékekkel.

Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- Állítsa be hangerőt a [+/-] gombokkal.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a II lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza ismét a II lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza az **add call** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második beérkező hívás fogadásához a hívásvárakoztatási hang megszólalása után válassza az **answer** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.

- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a (⋮⋮⋮) lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **speaker** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **mute** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza a **merge calls** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.
- A telefonkönyv megnyitásához válassza a (📞) lehetőséget.
- A két hívás közötti átváltáshoz válassza a **PRESS TO SWAP** lehetőséget.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék kijelzőjén megjelennek a nem fogadott hívások. Nem fogadott hívás visszahívásához válassza ki a nem fogadott hívások értesítési panelt.

Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza a **Messaging** → (+) menüpontot.
2. Válassza ki a (+) ikont a címzett mezőben, majd válasszon egy névjegyet vagy írja be kézzel a telefonszámot.

3 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, majd írja be üzenetét.

4 Az üzenet elküldéséhez válassza a lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza a **Messaging** → menüpontot.

2 Válassza ki a ikont a címzett mezőben, majd válasszon egy névjegyet vagy írja be kézzel a telefonszámot.

3 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, majd írja be üzenetét.

4 Válassza a lehetőséget, majd válasszon egy képet.
Új fénykép készítéséhez válassza a lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a lehetőséget.

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Messaging** menüpontot.
A rendszer névjegyek szerint üzenetsorokba csoportosítja az üzeneteket.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az üzenetszálból.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Válaszüzenet írásához válassza ki a szövegbeviteli mezőt, írja be az üzenetet, majd az üzenet elküldéséhez válassza a ikont.
- Az üzenetet a **forward** parancs megérintésével és nyomva tartásával továbbíthatja másoknak.
- Az üzenetet a **delete** parancs megérintésével és nyomva tartásával törölheti.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Phone** → (☎) menüpontot.
2. Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

E-mail fiók beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **People** menüpontot.
2. Gördítsen balra vagy jobbra a **what's new** menüpontig, majd válassza a **set up account** lehetőséget.
3. Válasszon az általános e-mail szolgáltatók közül, vagy válassza az **advanced setup** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha befejezte az e-mail fiók beállítását, akkor az e-mail fiók hozzáadódik a Menü üzemmódhoz, és a készülék automatikusan letölti az e-mail üzeneteket.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot → (+).
2. Válassza a (+) ikont a címzett mezőben, majd válasszon egy névjegyet vagy írja be kézzel az e-mail címet.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, majd írja be üzenetét.
5. Válassza a (📎) ikont, majd csatoljon egy fájlt.
   Új fénykép készítéséhez válassza a (📷) lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a (✉) lehetőséget.

7 Az üzenet elküldéséhez és új üzenetek fogadásához válassza a parancsot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

E-mail megtekintése

Az e-mail fiók megnyitásakor kapcsolat nélküli módban megtekintheti a korábban fogadott üzeneteket, illetve letöltheti az új üzeneteit.

1 Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot.
2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3 Válassza a → **show all folders** lehetőséget, majd → válasszon egy üzenet mappát.
4 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a ikon kiválasztásával válaszolhat.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az aktuális mappában található többi üzenet megtekintéséhez használja a és gombot.
- További szolgáltatások használatához válassza a lehetőséget.
  - **toggle flag**: Az üzenet megjelölése zászlóval.
  - **mark unread**: Egy adott üzenet megjelölése olvasatlanként.
  - **move**: az üzenet áthelyezése másik mappába.

E-mail beállítások testreszabása

1 Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot.
2 Válassza a → **Settings** menüpontot.

3 Az e-mail fiókot az alábbi beállítások megadásával szabhatja személyre.

Lehetőség	Művelet
synchronisation settings	A készülék és az e-mail kiszolgáló közötti szinkronizálási lehetőségek beállítása.
Use an email signature	Saját aláírás kimenő üzenetekhez való hozzáfűzésének beállítása, valamint az aláírás megadása.

4 Ha befejezte, válassza a ✓ parancsot.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560 × 1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 1280 × 720 felbontásig készíthet.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Ha a fényképezőgép számára szeretné engedélyezni a helymeghatározó szolgáltatások használatát, akkor válassza az **allow** lehetőséget.

A szolgáltatás bekapcsolásának lehetőségére a fényképezőgép első használatakor egy felugró ablak figyelmezteti a felhasználót.

4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	Váltás videokamerára.
2	Nagyítás vagy kicsinyítés.
3	Fényképezőgép beállításainak módosítása.

5 Válassza a (⚙) lehetőséget, majd → válasszon egy vaku beállítást ((ϟ), (ϟA), (ϟ)).

6 Fénykép készítéséhez nyomja meg a [📷] gombot.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Rögzítést követően az ujját a képernyőn balról jobbra húzva megtekintheti a készített fényképeket.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.

- További szolgáltatások használatához érintse meg hosszan a képernyőt, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - **add to favourites**: Fénykép beállítás kedvencként.
  - **delete**: Fénykép törlése.
  - **upload to SkyDrive**: Fénykép feltöltése a SkyDrive tárhelyre.
  - **share...**: Fénykép elküldése másoknak.
  - **use as wallpaper**: Fénykép beállítása a lezárt képernyő háttérképeként.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a (⚙) ikont:

Lehetőség	Művelet
AF mode	A Makró üzemmód bekapcsolása közeli képek készítéséhez.
White Balance	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Image Effect	Speciális effektus alkalmazása.

Lehetőség	Művelet
Contrast	A kontraszt beállítása.
Saturation	A telítettség beállítása.
Sharpness	Az élesség beállítása.
EV	A megvilágítási érték beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Metering	Fénymérőtípus kiválasztása.
Photo Quality	A fényképek képminőségének beállítása.
Wide Dynamic Range	A fényképezőgép beállítása, hogy kiszűrje a fotóalanyt körülvevő intenzív háttérvilágítást, és biztosítsa a tiszta és világos fotóalanyokat és hátteret.
Photo Resolution	Képfelbontás megadása.

Lehetőség	Művelet
Anti-Shaking	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Restore to default	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot a kamera bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.

4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	Váltás fényképezőgépre.
2	Nagyítás vagy kicsinyítés.
3	Videokamera beállításainak módosítása.

5 Válassza a ⚙ lehetőséget, majd → válasszon egy vaku beállítást (↯, ↯).

6 A felvételt a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához nyomja meg a [📷] gombot. A készülék automatikusan menti a videót.

Rögzítést követően az ujját a képernyőn balról jobbra húzva megtekintheti a készített felvételeket.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon balra.
- A videó lejátszásához válassza a ▶ ikont.
- A videó törléséhez érintse meg hosszan a képernyőt, majd válassza a **delete** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Lehetőség	Művelet
White Balance	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Image Effect	Speciális effektus alkalmazása.
Contrast	A kontraszt beállítása.

Lehetőség	Művelet
Saturation	A telítettség beállítása.
Sharpness	Az élesség beállítása.
EV	A megvilágítási érték beállítása.
Video Quality	A videók képminőségének beállítása.
Video Resolution	Képfelbontás megadása.
Restore to default	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

Pictures

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg az elkészített képeket és videókat. A készülék a következő fájlformátumokat ismeri: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

› Fényképek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Pictures** menüpontot.
2. Pöccintsen a mozaik listára, és válasszon egy fényképet.
   A fényképet a mappákból (összes, dátum vagy kedvencek) is kiválaszthatja.

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- További szolgáltatások használatához érintse meg hosszan a képernyőt, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - **add to favourites**: Fénykép beállítás kedvencként.
  - **delete**: Fénykép törlése.
  - **upload to SkyDrive**: Fénykép feltöltése a SkyDrive tárhelyre.
  - **share...**: Fénykép elküldése másoknak.
  - **use as wallpaper**: Fénykép beállítása a lezárt képernyő háttérképeként.

Videofelvétel lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Pictures** menüpontot.
2. A lejátszani kívánt videó kiválasztásához pöccintsen a mozaik listára, majd válassza a ▶ ikont.
   A videót a mappákból (összes vagy dátum) is kiválaszthatja.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. A lejátszás megkezdéséhez válassza a ▶ ikont.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

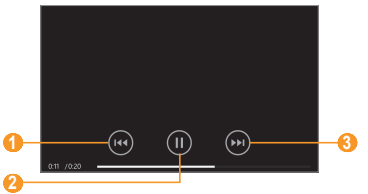

Ikon	Művelet
1	Ugrás az előző fájlra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
2	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
3	Ugrás a következő fájlra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Zene és videók

Ismerje meg, hogyan játszhatja le kedvenc zenéjét és videóját, valamint hogyan hallgathat FM rádiót, amikor úton van. A készülék a következő fájlformátumokat ismeri: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Ha zene és videó fájlokat szeretne feltölteni a készülékére, akkor szinkronizálja a Zune programot a számítógépével.

1. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a telepített Zune programmal rendelkező számítógéppel.

   Csatlakoztatást követően a Zune automatikusan elindul a számítógépen.
2. A képernyőn megjelenő utasításokat követve személyre szabhatja a szinkronizálási beállításokat, és beállíthatja a készülék nevét.
3. A Zune képernyőn nyissa meg a gyűjtemény listát.
4. Húzza a kívánt zene és videó fájlokat a képernyő bal alsó sarkában található készülék ikonra.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza az eszköz biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ellenkező esetben elveszhetnek a készüléken tárolt adatai.

Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre történő feltöltését követően

1. Menü üzemmódban válassza a **Music & Videos** menüpontot.
2. Lapozzon a **zune** menüpontra, majd válassza a **music** lehetőséget.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
4. Válasszunk ki egy zenefájlt.

5 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Ikon	Művelet
1[1]	Az ismétlési mód váltása.
2[1]	Hallgatott zeneszám értékelése.

Ikon	Művelet
3	lejátszási lista megnyitása.
4	Ugrás az előző fájlra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
6[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
7	Ugrás a következő fájlra. Keresés a fájlban előrefelé (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti az albumképet.

Videofelvétel lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **Music & Videos** menüpontot.

2 Lapozzon a **zune** menüpontra, majd válassza a **videos** lehetőséget.

3 Balra vagy jobbra lapozva válasszon videó kategóriát.

4 Válassza ki a lejátszandó videót.

5 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

6 A lejátszást a képernyőn megjelenő gombokkal vezérelheti. ► 35. o.

Podcast lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **Music & Videos** menüpontot.

2 Lapozzon a **zune** menüpontra, majd válassza a **podcasts** lehetőséget.

3 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zene vagy videó kategóriát.

4 Válasszon egy podcast-ot, majd → válasszon egy epizódot → ⊙.

Az FM rádió hallgatása

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Menü üzemmódban válassza a **Music & Videos** menüpontot.

3 Lapozzon a **zune** menüpontra, majd válassza a **radio** lehetőséget.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

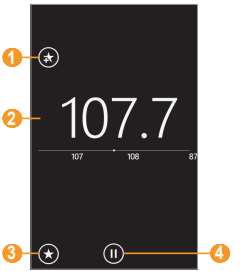

Szám	Művelet
1	Aktuális rádióállomás hozzáadása a kedvencekhez. A rádióállomás eltávolításához a kedvencek közül válassza a ★ lehetőséget.
2	A frekvenciát a képernyőn történő jobbra vagy balra húzással módosíthatja.
3	Kedvencek listájának megnyitása.
4	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.

Érintse meg hosszan a képernyőt a csúszka alatti területen, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **pin to start**: Az éppen hallgatott rádióállomás hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- **settings**: FM rádió állomások keresési régiójának beállítása és a frekvencia értékek frissítése.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: A hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).

A mini lejátszó használata

Amikor a zenelejátszást vagy FM rádióhallgatást követően kilép a Zune alkalmazásból, a lejátszás illetve FM rádió a háttérben továbbra is fut. A zenelejátszást vagy FM rádiót a mini lejátszó segítségével vezérelheti.

1. Ha a háttérben fut az FM rádió vagy zene, akkor nyomja meg a [+/-] gombot.

   A mini lejátszó megjelenik a képernyő tetején.

2. Az FM rádió vagy zenelejátszás kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
⏮	Ugrás az előző fájlra vagy rádióállomásra.
⏸	Lejátszás szüneteltetése vagy az FM rádió kikapcsolása; A lejátszás folytatásához illetve az FM rádió ismételt bekapcsolásához válassza a ▶ lehetőséget.
⏭	Ugrás a következő fájlra vagy rádióállomásra.
Hangerő	Hangerő beállítása.

Games

Ismerje meg, hogyan használhatja a játékokat és hogyan tölthet le új játékokat az XBoxLive weboldalról.

A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele játékokat letölteni.

Játékok

1. A menürendszerben válassza a **Games** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra valamely játékhoz, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok kezelőszervei és beállításai sokfélék lehetnek.

Játékok letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Games** → **Get more games** menüpontot.
2. További játékok megtekintéséhez lapozzon balra vagy jobbra.
3. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a készülékre.

Személyes adatok

Személyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb adatokat menthet.

Webhely fiókok létrehozásával megoszthatja a legfrissebb fejleményeket ismerőseivel.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **People** → ⊕ menüpontot.
2. Írja be az adatokat.
3. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a ⓗ lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Phone** → ⋮⋮⋮ lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a **save** → **new contact** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a ⓗ lehetőséget.

› Névjegyek importálása a SIM kártyáról

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** menüpontot.
2. Görgessen az **applications** menüpontra.
3. Válassza a **people** → **import SIM contacts** lehetőséget.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **People** menüpontot.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
   A kívánt névre ugráshoz válassza ki a keresett név kezdőbetűjét.
   A (🔍) kiválasztásával beírhatja a keresett nevet.
3. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- felhívhatja az illetőt, vagy üzenetet küldhet neki egy szám kiválasztásával.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a (✎) lehetőséget.
- A névjegy törléséhez válassza a [⋯] → **delete** lehetőséget.
- Ha a névjegyet szeretné hozzárendelni a közösségi webhelyen található valamely ismerőséhez, akkor válassza a (⚯) lehetőséget.
- A névjegy Kezdőképernyőhöz adásához válassza a (📌) lehetőséget.

Újdonságok megosztása webhely fiókokon keresztül

Ismerőseivel való kapcsolattartás céljából létrehozhat különböző e-mail vagy közösségi fiókokat, mint például Windows Live, Outlook vagy Facebook.

Webes fiók létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **People** menüpontot.
2. Gördítsen az **what's new** menüpontra, majd válassza a **set up account** lehetőséget.
3. Válasszon a webszolgáltatók közül, vagy válassza az **advanced setup** lehetőséget.
4. Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **sign in** lehetőséget.
5. Ha a speciális beállításokat választotta, akkor válassza a **next** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A webhely fiók beállítását követően a fiók megjelenik a menü képernyőn.
- A Windows Live fiók beállítását követően az Ön Windows Live profilja megjelenik a névjegylista tetején. A profil kiválasztásával beállíthatja a gyors üzenetküldési lehetőséget, illetve frissítheti az újdonságokat.

Újdonságok megtekintése a webhely fiókokon keresztül

1. Menü üzemmódban válassza a **People** menüpontot.
2. Görgessen a **what's new** menüpontra.
3. A webhely fiókokból származó újdonságok vagy tartalmak kiválasztása.

Calendar

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Calendar**→ (+) menüpontot.
2. Írja be az adott esemény adatait.
3. Válassza a (▣) parancsot.

Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. A menürendszerben válassza a **Calendar** menüpontot.
2. A napi és teendő nézet közötti átváltáshoz görgessen balra vagy jobbra.

   A naptár havi nézetben történő megjelenítéséhez válassza a (▣) lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. A menürendszerben válassza a **Calendar** menüpontot.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   Ha havi nézetben a dátum kézi beírásával szeretne egy adott napra lépni, akkor érintse meg a naptár tetején megjelenő dátumot, majd a számok kiválasztásával írja be a keresett napot.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Ha az eseményeket szeretné naptár típus szerint megjeleníteni, akkor válassza a [···] lehetőséget, majd → válassza a **calendars** menüpontot és állítsa be az egyes naptárak színeit.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a hangjelzés a megadott időpontban meg fog szólalni. Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza a **dismiss** lehetőséget.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához válassza a **snooze** lehetőséget.

Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet Explorer

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 A beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet Explorer** menüpontot.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a [→] parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

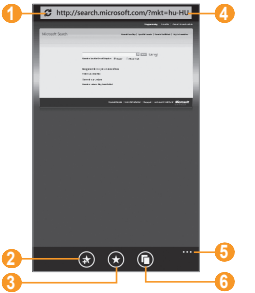

Szám	Művelet
1	Az éppen megtekintett weblap frissítése.
2	Az éppen megtekintett weblap felvétele a könyvjelzők közé.
3	A mentett könyvjelzők és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.
4	Írja be a webcímet.
5	További opciók megnyitása.
6	Egy webhely új ablakban történő megnyitása, vagy az ablakok közötti átváltás.

A képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz válassza a [⋯] → **forward** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a [⋯] → **share page** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, válassza a [⋯] → **find on page** lehetőséget.
- Ha az aktuálisan megtekintett oldal parancsikonját szeretné elhelyezni a Kezdőképernyőn, akkor válassza a [⋯] → **pin to start** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak személyre szabásához válassza a [⋯] → **settings** lehetőséget.
- Ha szeretne egy képet elmenteni a készülékre, akkor érintse meg hosszan a képet vagy hivatkozást, és válassza a **save picture** lehetőséget.
- Ha szeretne egy képet elküldeni másoknak, akkor érintse meg hosszan a képet vagy hivatkozást, és válassza a **share** lehetőséget.
- A hivatkozás új ablakban történő megnyitásához érintse meg hosszan a képet vagy hivatkozást, és válassza az **open in new tab** lehetőséget.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Könyvjelző felvétele:

1. A menürendszerben válassza az **Internet Explorer** lehetőséget.
2. Nyissa meg a kedvencek közé felvenni kívánt webhelyet, majd válassza a (★) lehetőséget.
3. Módosítsa a weblap megnevezését és webcímét (ha szükséges).
4. Nyomja meg az **ok** gombot.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a (★) lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A könyvjelzőt a **delete** paranccsal törölheti.
- A könyvjelző megnevezésének és webcímének módosításához válassza az **edit** lehetőséget.

Előzmények megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Internet Explorer**→ (★) lehetőséget.
2. Görgessen az **history** menüpontra.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Az előzmények törléséhez válassza a (🗑) lehetőséget.

Marketplace

A Piac szolgáltatás segítségével új alkalmazásokat, játékokat és zenefájlokat kereshet és vehet fel a készülékre. A Piac szolgáltatás új alkalmazások keresésére, megtekintésére, megvásárlására és telefonra való letöltésére szolgál.

1. A menürendszerben válassza a **Marketplace** menüpontot.
2. Válasszon egy kategóriát.
3. Keresse meg és töltse le a kívánt alkalmazásokat, játékokat és zenefájlokat.

Now

Ismerje meg, hogyan kaphat naprakész időjárás előrejelzési, tőzsdei információkat és híreket.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A Now portál beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Now** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra valamely szolgáltatás kiválasztásához.
3. Válassza a parancsot.
4. Minden szolgáltatáshoz az alábbi beállításokat végezheti el:
   - Időjárási előrejelzés

Lehetőség	Művelet
Unit	Válassza ki a hőmérsékleti mértékegységet.

Lehetőség	Művelet
Add a city	Városok hozzáadása. Több város hozzáadása esetén a sorrend módosításához válassza a ∧ vagy ∨ lehetőséget.

   - Hírek

Lehetőség	Művelet
edition	A hírek kiadásának beállításához válasszon egy országot.
category	Válasszon egy hírkategóriát.

   - Tőzsdei információk

Lehetőség	Művelet
Add a stock	Vállalatok hozzáadása. Több vállalat hozzáadása esetén a sorrend módosításához válassza a ∧ vagy ∨ lehetőséget.

Now információk megtekintése

1. A menürendszerben válassza a **Now** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra valamely szolgáltatás kiválasztásához.
3. Válassza a ⟳ ikont az információk frissítéséhez.
4. Válasszon ki egy elemet a részletek megtekintéséhez, vagy további információk megjelenítéséhez görgessen felfelé vagy lefelé.

Photo Sharing

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit másokkal különböző közösségi portálokon keresztül, amilyen például a Facebook, Flickr vagy a MySpace.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Bejelentkezés egy közösségi portálra

1. Menü üzemmódban válassza a **Photo Sharing** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt közösségi portált.
   A szolgáltatáslista frissítéséhez válassza a [···] → **refresh** lehetőséget.
3. Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd válassza a **Log In** lehetőséget.

A **Save Log in Information** opcióval legközelebb gyorsan be- és ki tud jelentkezni a szolgáltatásból. Ki- vagy bejelentkezéshez tegye be/vegye ki a pipát a szolgáltatáslistában a kívánt szolgáltatás neve melletti jelölőnégyzetből.

Fényképek feltöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Photo Sharing** menüpontot.
2. Válasszon egy közösségi portált (előbb be kell jelentkeznie a szolgáltatásba).

3 Válassza a **Add** lehetőséget, majd → válasszon egy fényképet.

4 További fényképek hozzáadásához ismételje a 3. lépést.
Fénykép eltávolításához válassza a ⊖ lehetőséget a fényképen állva.

5 Fénykép adatainak megadása.

6 Válassza ki az **Upload** lehetőséget.

› Feltöltési adatok megjelenítése

1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Sharing** menüpontot.

2 Válassza a (📷) parancsot.
Megtekintheti az egyes portálokra feltöltött fényképeket.

Kapcsolatok

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatáson át küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából és a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth funkció aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához tegye be a pipát a **Bluetooth** melletti jelölőnégyzetbe.

   Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válasszunk egy eszközt.
3. A Bluetooth PIN-kód két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **ok** lehetőséget. Másik megoldásként írja be a Bluetooth PIN kódot, majd válassza a **done** lehetőséget.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

WiFi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

A WLAN funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **WiFi** menüpontot.
2. A WLAN funkció bekapcsolásához tegye be a pipát a **WiFi NETWORKS** melletti jelölőnégyzetbe.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **WiFi** menüpontot.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon egy hálózatot.
3. Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a ⓞ lehetőséget (ha szükséges).

Ha a készülék sikeresen csatlakozik a WLAN hálózathoz, akkor a WLAN kapcsolaton keresztül szabadon használhatja az internet szolgáltatásokat.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a GPS funkciót, és hogyan engedélyezheti a különböző alkalmazások számára (pl. fényképezőgép vagy térkép), hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyére vonatkozó adatokhoz.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

GPS funkció bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **location** menüpontot.
2. A GPS funkció bekapcsolásához tegye be a pipát a **Location services** melletti jelölőnégyzetbe.

Eszközök

Alarms

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alarms** menüpontot.
2. Válassza a ⊕ parancsot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a [R] parancsot.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza a **dismiss** lehetőséget.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához válassza a **snooze** lehetőséget.

› A hangjelzés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alarms** menüpontot.
2. Vegye ki a pipát a kikapcsolni kívánt hangjelzés melletti jelölőnégyzetből.

Calculator

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1. A menürendszerben válassza a **Calculator** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket balra.

Térkép

Ismerje meg, hogyan keresheti meg a térkép segítségével a tartózkodási helyét, illetve hogyan kereshet az elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

Konkrét hely keresése

1. A menürendszerben válassza a **Maps** menüpontot.
2. A térkép mozgatásához húzza végig az ujját a térképen.
   - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz. A nagyítási funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
   - Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a ⊕ lehetőséget.
   - Közlekedési információk megjelenítéséhez válassza a ⋯ → **show traffic** menüpontot. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
   - A térkép madártávlatból történő megjelenítéséhez válassza a ⋯ → **aerial view on** lehetőséget.

   Másik megoldásként kiválaszthatja a 🔍 lehetőséget. Írja be a helyszínre vonatkozó kulcsszót, majd válassza a → lehetőséget. Ugorjon a 4. lépésre.
3. Érintse meg hosszan a térképen a helyszínt a pontos címadatok megtekintéséhez. A kijelzőn megjelenik a címet mutató jelzés.

   Más helyszínek címadatainak megtekintéséhez húzza új helyre a jelölőt.
4. A közeli helyszínek és vállalatok teljes címadatainak megtekintéséhez válassza ki a jelölőt.
   - A helyszín nézet Kezdőképernyőhöz adásához válassza a 📌 lehetőséget.
   - A helyszínadatok másokkal történő megosztásához válassza a ⋮ lehetőséget.

Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. A menürendszerben válassza a **Maps** → 🚶 menüpontot.
2. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét, majd válassza a → lehetőséget.

3 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat.

4 Ha befejezte, válassza a [···] → **clear map** lehetőséget.

Munkahely

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és szerkeszthet Excel munkalapokat és Word dokumentumokat, hogyan nyithat meg PowerPoint diavetítéseket, illetve hogyan hozhat létre jegyzeteket és hogyan kereshet és oszthat meg másokkal dokumentumokat.

› Jegyzet létrehozása és szerkesztése a OneNote Mobile alkalmazással

1 A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.

2 Görgessen az **OneNote** menüpontra.

3 Új jegyzet létrehozásához válassza a ⊕ lehetőséget.

4 Írja be a jegyzet címét és a szöveget.

- Ha a mondatot szeretné számozott listává alakítani, akkor válassza a ☰ lehetőséget.
- Ha a mondatot szeretné felsorolásjeles listává alakítani, akkor válassza a [···] → **bulleted list** lehetőséget.
- A mondat behúzásának beállításához válassza a [···] → **increase indent** vagy **decrease indent** lehetőséget.
- A szöveg formátumának módosításához válassza a [···] → **format** lehetőséget.
- A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz.

5 Új kép hozzáadásához válassza a 📷 lehetőséget.

6 Hangklip rögzítéséhez válassza a 🎤 lehetőséget.

7 Ha befejezte, nyomja meg a [←] gombot.

Excel-munkafüzet létrehozása és szerkesztése

1. A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.
2. Görgessen a **Documents** menüpontra.
3. Új munkafüzet létrehozásához válassza a ⊕ → **Excel workbook** lehetőséget.

   Meglévő munkafüzet megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza ki a kívánt Excel fájlt a listából.
4. Válasszon egy cellát, majd írja be a kívánt értékeket vagy szöveget. Ismételje meg a műveletet a munkalap létrehozásához.
   - Másik munkafüzetre lépéshez válassza a ☰ lehetőséget, majd → válasszon egy munkafüzetet.
   - Ha megjegyzést szeretne fűzni egy cellához, akkor válassza a ✎ lehetőséget.
   - Ha szűrni szeretné a cellák tartalmát, akkor válassza a ⋯ → **apply filter** lehetőséget.
   - A szöveg és cella formátumának módosításához válassza a ⋯ → **format cell...** lehetőséget.
   - A munkafüzetben történő kereséshez válassza a ⌕ lehetőséget.
   - A cellák rendezéséhez válassza a ⋯ → **sort...** lehetőséget.
   - A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz.
5. Ha befejezte, válassza a ⋯ → **save as...** lehetőséget, és folytassa a következő lépéssel.

   Ha módosításokat végzett a munkafüzetben, akkor válassza a **save** lehetőséget.
6. Adja meg a fájl nevét, majd válassza a **save** lehetőséget.

Word dokumentum létrehozása és szerkesztése

1. A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.
2. Görgessen a **Documents** menüpontra.

3 Új dokumentum létrehozásához válassza a ⊕ → **Word document** lehetőséget.

Meglévő dokumentum megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza ki a kívánt Word fájlt a listából.

4 Dokumentum létrehozása vagy szerkesztése.

- Másik bekezdésre lépéshez válassza a ☰ lehetőséget, majd → válasszon egy bekezdést.
- Ha megjegyzést szeretne fűzni a szöveghez, jelölje ki a szöveget és válassza a ✉ lehetőséget.
- A dokumentumban történő kereséshez válassza a ⌕ lehetőséget.
- A szöveg formátumának és színének módosításához válassza a ✎ elemet.
- A dokumentum szerkesztéséhez válassza a ✎ lehetőséget.
- A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz.

5 Ha befejezte, válassza a ⋯ → **save as...** lehetőséget, és folytassa a következő lépéssel.

Ha módosításokat végzett a dokumentumban, akkor válassza a **save** lehetőséget.

6 Adja meg a fájl nevét, majd válassza a **save** lehetőséget.

› PowerPoint bemutató megtekintése és szerkesztése

1 A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.

2 Görgessen a **Documents** menüpontra.

3 A bemutató elindításához válasszon egy fájlt.

4 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.

5 Az ujját a képernyőn balra/jobbra húzva váltogathat a diák között.

- Másik diára lépéshez válassza a ☰ lehetőséget, majd → válasszon egy diát.
- Ha megjegyzést szeretne fűzni egy diához, akkor válassza a ✉ lehetőséget.

- Valamely dia szerkesztéséhez válassza a ✎ lehetőséget.
- A térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan távolítsa őket egymástól vagy közelítse őket egymáshoz.

6 Ha befejezte, válassza a ⋯ → **save as...** lehetőséget, és folytassa a következő lépéssel.

Ha módosításokat végzett a prezentációban, akkor válassza a **save** lehetőséget.

7 Adja meg a fájl nevét, majd válassza a **save** lehetőséget.

Dokumentumok megosztása a SharePoint Workspace Mobile segítségével

Megosztott dokumentumok megtekintése kapcsolat nélküli módban:

1 A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.

2 Görgessen a **SharePoint** → ⓑ menüpontra.

3 Lapozzon a **documents** menüpontra (ha szükséges).

4 A dokumentumlista frissítéséhez válassza a ⋯ → **refresh offline files** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy dokumentumot.

6 Tallózza be, küldje el, tekintse meg, szerkessze, szinkronizálja vagy tűzze ki a dokumentumot a Kezdőképernyőre.

Megosztott dokumentumok megtekintése online módban:

1 A Start menüből válassza ki az **Office** lehetőséget.

2 Görgessen a **SharePoint** menüpontra.

3 Válassza a ⓝ parancsot.

4 Írja be a SharePoint szerver webhelyének címét, majd válassza a → lehetőséget.

5 Tallózza be, küldje el, tekintse meg, szerkessze, szinkronizálja vagy tűzze ki a kedvenc dokumentumait a Kezdőképernyőre.

Hangutasítás

Ismerje meg, hogyan hívhat fel számokat és hogyan nyithat meg alkalmazásokat hangutasításokkal.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A felismerhető nyelvek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Névjegy felhívása

1. Nyomja meg hosszan a [⊞] gombot.
2. Mondja ki a „Call” szót, majd a kívánt nevet vagy telefonszámot.

   A készülék tárcsázza a kiválasztott számot.

Alkalmazás megnyitása

1. Nyomja meg hosszan a [⊞] gombot.
2. Mondja ki a „Open” szót, majd a kívánt alkalmazás nevét.

   A készülék megnyitja a megfelelő alkalmazást.

Settings

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Settings** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra egy beállítási kategóriához, majd válasszon egy opciót.
3. Adja meg a beállítást, majd válassza a **done** vagy ⓞ lehetőséget (ha szükséges).

system

A készülék rendszerbeállításainak módosítása.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: A készülék beállítása adott csengőhang lejátszására bejövő hívás vagy új üzenet fogadása esetén; illetve a Csendes mód bekapcsolása, azaz a médiafájlok és jelzőhangok kivételével az összes hang lenémítása.
- **Vibrate**: A készülék beállítása, hogy a csengőhang lejátszása közben rezegjen is.
- **Ringtone**: A kívánt csengőhang kiválasztása, ha úgy állítja be a készüléket, hogy a bejövő hívásokat dallammal jelezze.
- **New text message**: A kívánt csengőhang kiválasztása, ha úgy állítja be a készüléket, hogy a beérkező szöveges üzeneteket dallammal jelezze.
- **New voicemail**: A kívánt csengőhang kiválasztása, ha úgy állítja be a készüléket, hogy a beérkező hangposta üzeneteket dallammal jelezze.
- **New email**: A kívánt csengőhang kiválasztása, ha úgy állítja be a készüléket, hogy a beérkező e-mail üzeneteket dallammal jelezze.
- **Play a sound for**: Különböző eseményekre figyelmeztető hangjelzések engedélyezése vagy kikapcsolása.

› theme

- **Background**: Válassza ki a háttér színét.
- **Accent colour**: Válassza ki a kijelölési színt.

flight mode

A Repülő üzemmóddal kikapcsolhatja a készülék összes vezeték nélküli funkcióját. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

WiFi

- **WiFi NETWORKS**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása.
- **Notify me when new networks are found**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.

Bluetooth

Bluetooth funkció ki- és bekapcsolása, illetve a készülék láthatóságának beállítása más Bluetooth-kompatibilis eszközök számára.

email & accounts

E-mail fiókjainak megtekintése, beállítása, szerkesztése vagy törlése.

lock & wallpaper

- **change wallpaper**: A feloldó képernyő háttérképének módosítása.
- **Screen time-out**: Beállíthatja az érintőképernyő lezárásáig eltelt időt.
- **Password**: A készülék használatbavétele előtt jelszót igénylő telefonzár funkció be- és kikapcsolása. A készülékzár funkció bekapcsolásához előbb létre kell hoznia egy jelszót.
- **change password**: A készülék jelszavának módosítása. Ez az opció csak a készülékzár funkció bekapcsolását követően érhető el.

location

A tartózkodási helye meghatározásához kapcsolja be a GPS funkciót.

mobile network

- **Active network**: Az aktuálisan használt hálózat megtekintése.
- **Data connection**: Csomagkapcsolt hálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.

- **Data roaming options**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Network selection**: A hálózatválasztási mód (automatikus vagy kézi) megadása.
- **add apn**: Hozzáférési pont nevének beállítása.

date & time

- **Set automatically**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor. Az időzóna, dátum és idő kézi beállításához ezt a funkciót előbb ki kell kapcsolnia.
- **Time zone**: Jelölje ki a hazai időzónát.
- **Time**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Date**: Az aktuális dátum kézi beállítása.

brightness

- **Automatically adjust**: Annak beállítása, hogy a készülék automatikusan a fényviszonyokhoz igazítsa a kijelző fényerősségét.
- **Level**: A kijelző fényerejének beállítása. Ez az opció csak az automatikus beállítás funkció kikapcsolását követően érhető el.

keyboard

- **Keyboard languages**: A billentyűzet beviteli nyelvének kiválasztása.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel, illetve kiemeli a hibásan beírt szavakat.
- **Correct misspelt words**: A beállítást választva a telefon automatikusan kijavítja az elgépelt szavakat.
- **Insert a space after selecting a suggestion**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúr egy szóközt a javaslati listában található szó kiválasztása után.

- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúr egy pontot a virtuális szóköz billentyű kétszeri megnyomásakor. Ez a mondat befejezését jelenti.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **reset text suggestions**: A javaslati listához adott szavak törlése.

region & language

- **Display language**: A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.
- **Region format**: Az Ön régiójának megfelelő kijelző formátum kiválasztása. Ez a beállítás a dátum és idő formátumot, valamint a mértékegységeket is befolyásolja.
- **Short date (sample)**: Dátumok rövid formátumú megjelenítésének kiválasztása.
- **Long date (sample)**: Dátumok hosszú formátumú megjelenítésének kiválasztása.
- **First day of week**: A hét kezdőnapjának beállítása.
- **System locale**: A rendszer nyelvének kiválasztása. Ez a beállítás határozza meg az alapértelmezett karakterkészletet és betűtípust a Unicode formátumot nem támogató alkalmazások megjelenítéséhez.
- **Browser & search language**: A webböngészéshez és kereséshez használt megjelenítési nyelv.

speech

- **Play audio confirmations**: A beállítást választva a készülék beszéd alapján erősíti meg a hangutasítást.
- **Use Speech when the phone is locked**: Hangvezérlés funkció bekapcsolása a készülék lezárt állapotában.

find my phone

Az elveszett készülék megkeresése és kezelése interneten keresztül. A Windows Live weboldalon keresztül beállíthat csengőhangokat, lezárhatja a készüléket vagy adatok törölhet arról. Ennek a funkciónak a használatához Windows Live fiókkal kell rendelkeznie.

› phone update

Új firmware verzió keresése és letöltése. Az alábbi rendszeres frissítés-keresési lehetőségek közül választhat:

- **Notify me when new updates are found**: A beállítást választva a készülék értesítést az új frissítések elérhetőségéről.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: A beállítást választva a készülék a mobilhálózaton keresztül keresi az új frissítéseket.

› about

A készülék adatainak megtekintése. Az alábbi beállításokat használhatja:

- **more information**: további információk megtekintése a készülékről.
- **reset your phone**: a készülék beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre.

› feedback

A beállítást választva a készülék visszajelzést küld a gyártónak az Ön Windows mobiltermék használati szokásairól. Ez segít a Microsoftnak az irányzatok és használati szokások azonosításában, hogy javításokat tudjuk eszközölni a termék későbbi verzióin.

applications

A készülékre telepített alkalmazások beállításainak módosítása.

› games

A beállítást választva a készülék az Xbox Live webhelyhez csatlakozva képes új játékokat letölteni.

› Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: Annak beállítása, hogy a készülék elmentse-e a cookie-kat, amelyek a webkiszolgálónak böngészés közben küldött személyes információkat tartalmaznak.

- **Let Bing suggest sites as I type**: A beállítást választva a készülék megmutatja a találatokat a kulcsszó begépelésekor.
- **Website preference**: a böngésző nézetének kiválasztása.
- **delete history**: Az internet böngészése közben elmentett előzmények, adatok és fájlok törlése.

maps

- **Use my location**: A tartózkodási helye meghatározásához kapcsolja be a GPS funkciót.
- **delete history**: A helyszínek keresése közben elmentett előzmények és adatok törlése.

messaging

- **SMS delivery confirmation**: Kézbesítési jelentésre vonatkozó kérés küldése az üzenettel együtt, hogy megtudja, a címzett mikor kapja meg az üzenetet.
- **SMS centre number**: A szöveges üzenetközpont címének beírása.

music & videos

Zune webhely megnyitása és bejelentkezés a Zune fiókba, vagy új Zune fiók létrehozása.

Office

- **username**: Adja meg a dokumentumok jegyzeteiben az Ön azonosítására használt felhasználónevet.
- **SharePoint**:
  - **data store**: A SharePoint által aktuálisan felhasznált memória ellenőrzése, valamint a SharePoint gyorsítótárának (cache) ürítése.
  - **conflicts**: Annak beállítása, hogy a készülék hogyan kezelje a készüléken és a kiszolgálón is megtalálható fájlok ütközését.
  - **UAG server**: A biztonságos kapcsolatokhoz szükséges egységes hozzáférési átjáró (UAG) szerver beállítása.
  - **startup option**: A beállítást választva a készülék a SharePoint minden indításakor megjeleníti a SharePoint hivatkozások listáját.
  - **reset**: Gyári alapértékek visszaállítása.

- **OneNote**: A beállítást választva a OneNote alkalmazás automatikusan szinkronizálódik a OneNote 2010 webkiszolgálóval a jegyzetek minden egyes megnyitásakor vagy módosításakor.
- **about**: A készülékre telepített Microsoft Office 2010 alkalmazások verzióadatainak megtekintése.

people

- **import SIM contacts**: Névjegyek importálása a SIM kártyáról a készülékre.
- **Sort list by**: A névjegylista rendezési szempontjának beállítása.
- **Display names by**: A nevek kijelzési módjának beállítása.
- **accounts**: A webhely fiókok beállítása, szinkronizálása vagy törlése.

phone

- **Voicemail number**: A hangposta-központ címének beírása.
- **Show my caller ID to**: Az Ön mobiltelefon számának megjelenítése a másik félnél.
- **Call forwarding**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **International assist**: A nemzetközi segítség funkció kikapcsolása vagy bekapcsolása. A funkcióval automatikusan korrigálhatók a roamingolás közben indított vagy fogadott hívások és a nemzetközi hívások közben előforduló gyakori hibák.
- **SIM security**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **change SIM PIN**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása. Ez a lehetőség csak a PIN védelem funkció engedélyezésekor használható.

pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: A beállítást választva az érintőképernyő a [ ] gomb megnyomásakor bekapcsolódik.
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.

- **Auto upload to SkyDrive**: A beállítást választva a fényképező automatikusan feltölti az elkészített képeket és videókat a SkyDrive tárhelyre.
- **Keep location information on uploaded pictures**: A beállítást választva a fényképezőgép megtartja a helyszínadatokat a feltöltött képeken és videókon.
- **Quick Upload Account**: Webtárhely fiók beállítása az elkészített fényképek és videók feltöltéséhez.

radio

FM rádió állomások keresési régiójának beállítása és a frekvencia értékek frissítése.

search

- **Use my location**: A beállítást választva a készülék a keresési találatok optimalizálása érdekében felhasználja az Ön tartózkodási helyszínadatait.
- **Get suggestions from Bing as I type**: A beállítást választva a készülék megmutatja a találatokat a kulcsszó begépelésekor.
- **delete history**: Keresési előzmények törlése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM security** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készüléken a „Service unavailable” vagy a „No service” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.

- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibák jelentkeznek rajta

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagy és semmilyen műveltre nem reagál, akkor nyomja meg hosszan (8-10 másodperc) a [⏻] gombot. A készülék kényszer leállítást végez.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

- Menü üzemmódban válassza a **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozó dugót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok vagy vegyszerek közelében.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt, ha azt a törvény tiltja. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosító vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.

- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A készülék vízkárosodása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne fesse be a készüléket.

A festék eltömítheti a készülék mozgó alkatrészeit, ami gátolhatja a megfelelő működést. Ha allergiás a készülék festékére vagy fém alkatrészeire, hagyjon fel a készülék használatával, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0.645 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy feladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.
A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN

VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED,
MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 9
- töltés 11

beállítások 61
- alkalmazások 65
- Rendszer 61

beszédcélú hívások
- fogadás 23
- kezdeményezés 23
- opciók használata 24

Bluetooth
- bekapcsolás 51
- eszközök keresése és párosítása 52

csatlakozás
- Bluetooth 51
- GPS 53
- WLAN 52

Csendes mód 19

ébresztőóra 54

e-mail
- fiókok beállítása 27
- küldés 27
- megtekintés 28

érintőképernyő
- használat 16
- lezárás 17

eszköz
- állapotjelző ikonok 15
- beállítások 61
- be- és kikapcsolás 13
- elrendezés 14
- gombok 15
- testreszabás 19

fényerő, kijelző 20

fényképek
- megosztás 49
- megtekintés 34
- rögzítés 30

fényképezőgép
- fényképezés 30
- fényképezőgép testreszabása 31
- videokamera testreszabása 33
- videók készítése 32

FM-rádió
- beállítások 38
- hallgatás 38

GPS 53
hangposta 27
Hangutasítás 60
hívások
elutasítás 24
fogadás 23
Hangtárcsázás 60
kezdeményezés 23
konferencia 25
külföldi számok 24
mikrofonos fülhallgató használata 24
nem fogadott hívások megtekintése 25
opciók használata beszédcélú hívás közben 24
hozzáférési kódok 69
idő és dátum, beállítás 19
internet
lásd: webböngésző
Képek
fényképek megtekintése 34
videók lejátszása 35
Kezdőképernyő
elemek hozzáadása 18
kicsomagolás 9
menüképernyő
megnyitás 18
multimédiás üzenetek
küldés 26
megtekintés 26
naptár
bejegyzések létrehozása 43
események megtekintése 43
névjegyek
beállítások 42
importálás 41
keresés 42
létrehozás 41
Now hub 48
nyelv 64
Office mobile
Excel 57
OneNote 56
PowerPoint 58
SharePoint Workspace 59
Word 57
Piac 47
PIN-védelem 21
Repülő üzemmód 13

SIM-kártya
behelyezés 9
lezárás 21
SIM-kártya használatához
lezárás 21
számológép 54
szövegbevitel 21
szöveges üzenetek
küldés 25
megtekintés 26
telefonkönyv
névjegyek keresése 42
névjegyek létrehozása 41
térkép 55
üzenetek
a hangposta elérése 27
e-mail fiókok beállítása 27
e-mail küldése 27
multimédiás üzenet küldése 26
szöveges üzenet küldése 25
videók
lejátszás 35
rögzítés 32
videolejátszó 35
webböngésző
könyvjelzők felvétele 47
weblapok böngészése 45
WLAN
bekapcsolás 52
hálózatok keresése és
csatlakozás 53
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 36
zenelejátszás 36
Zune 36

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I8700

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	
EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11:2009	
EN 50332- 1: 2000, EN 50332- 2: 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11)	
EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-19 v1.2.1 (2002-11),	
EN 301 489-24 v1.4.1 (2007-09)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. szeptember 16. David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás